Bachata

Radiateur à inertie

CHAUFFAGE | CHAUFFE-EAU | CLIMATISATION | VENTILATION

Sauter

WWW.CONFORT-SAUTER.COM

Conservez la notice, même après l'installation du radiateur

Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance.
L'appareil que vous venez d'acquérir a été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité et ainsi vous apporter une entière satisfaction.

Sommaire

Mise en garde 2

Installation

Étape 1 : Préparer l'installation du radiateur 4
Étape 2 : Fixer la patte d'accrochage au mur 5
Étape 3 : Raccorder le radiateur 6
Étape 4 : Fixer et verrouiller le radiateur sur la patte d'accrochage 8

Présentation 9

Utilisation

État à la première mise sous tension 11
Mettre en marche/en veille le radiateur 11
Régler le jour et l'heure 12
Modifier la langue 13
Utiliser le mode Confort 14
Utiliser le mode Eco 16
Utiliser le mode programmation interne 17
Utiliser le mode programmation externe 21
Utiliser le mode Hors Gel 22
Utiliser les fonctions d'économies d'énergie 22
Verrouiller/déverrouiller les commandes 24
Limiter la température confort 24
Ajuster la température 25
Délestage 25
Retour au réglage de base usine 25
Entretien 26
En cas de problème 27

Mise en garde

Attention : Surface très chaude
Caution hot surface

Attention surface très chaude. Caution hot surface. ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- Il convient de maintenir à distance de cet appareil les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil ne doit être branché ou raccordé, selon les règles et normes en application, que par une personne habilitée.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- La notice d'utilisation de cet appareil est disponible en vous connectant sur le site Internet du fabricant indiqué sur le bon de garantie présent dans cette notice.

- A la première mise en chauffe, une légère odeur peut apparaître correspondant à l'évacuation des éventuelles traces liées à la fabrication de l'appareil.
- Un système de gestion d'énergie ou de délestage par coupure d'alimentation est incompatible avec nos appareils. Il détériore le thermostat.

	Avertissement : Afin d'éviter une surchauffe et pour des raisons de sécurité, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
	Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés. La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.
⚠	L'installation d'un appareil en altitude provoque une élévation de la température de sortie d'air *(de l'ordre de 10°C par 1000 m de dénivelé).*

Il est fortement déconseillé de monter les appareils verticaux au-dessus d'une altitude de 1000 m (*risque de mauvais fonctionnement*). Il est interdit de monter un appareil vertical horizontalement et vice-versa. Il est interdit d'utiliser l'appareil en configuration mobile, sur pied ou roulettes.

Les références de votre appareil

Elles sont situées sur le côté gauche de l'appareil.
Le Code commercial et le Numéro de série identifient auprès du constructeur l'appareil que vous venez d'acquérir.
Reportez ce code et ce numéro sur la partie garantie au dos de cette notice.

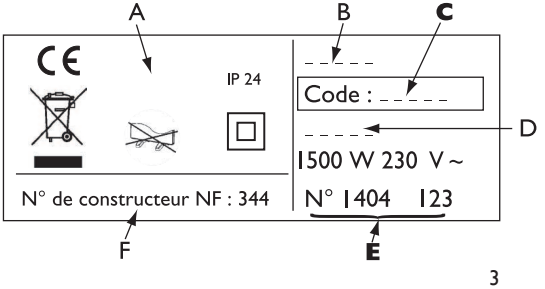

A Normes, labels de qualité
B Marque
C Code commercial
D Référence de fabrication
E N° de série
F N° de constructeur

Installation

ÉTAPE 1 : PRÉPARER L'INSTALLATION DU RADIATEUR

Règles d'installation

- Cet appareil a été conçu pour être installé dans un local résidentiel. Dans tout autre cas, veuillez consulter votre distributeur.
- L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation *(NFC 15-100 pour la France)*.
- L'appareil doit être alimenté en 230 V Monophasé 50Hz.
- Dans des locaux humides comme les salles de bains et les cuisines, vous devez installer le boîtier de raccordement à au moins 25 cm du sol.

Tenir l'appareil éloigné d'un courant d'air susceptible de perturber son fonctionnement *(ex : sous une Ventilation Mécanique Centralisée,etc...)*.

Ne pas l'installer sous une prise de courant fixe.

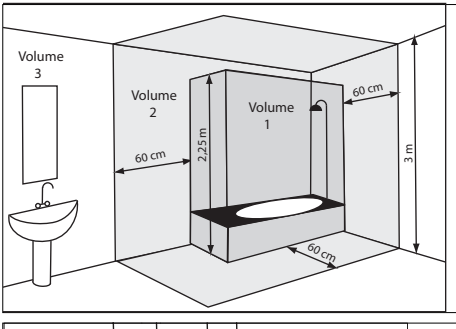

Volume 1	Pas d'appareil électrique
Volume 2	Appareil électrique Classe II - IP X4
Volume 3	Appareil électrique Classe II

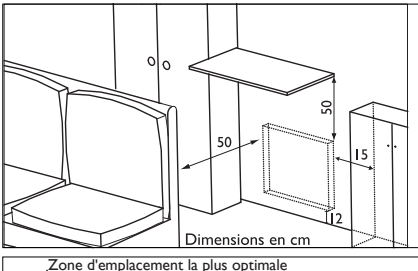

Respectez les distances minimales avec le mobilier pour l'emplacement de l'appareil.

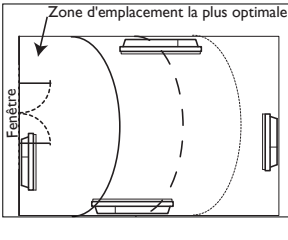

Zone d'emplacement optimale pour l'utilisation de la fonction Détection d'ouverture et de fermeture fenêtre.

ÉTAPE 2 : FIXER LA PATTE D'ACCROCHAGE AU MUR

Une vidéo de l'installation est disponible sur le site Internet.

Prévoyez des chevilles et des vis adaptées à votre type de mur et ayant une tenue minimale de 40 kg par point de fixation *(les vis et les chevilles ne sont pas fournies)*

1 Posez la patte d'accrochage au sol et contre le mur.



2 Repérez les points de perçage **A** .
Les points de perçage **A** donnent la position des fixations inférieures.

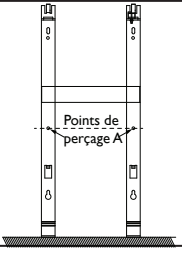

3 Remontez la patte d'accrochage en l'alignant avec les points de perçage **A** pour repérer les points de perçage **B**.

Les points de perçage **B** donnent la position des fixations supérieures.

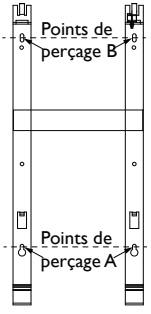

4 Percez les 4 trous et mettez des chevilles.
Utilisez des chevilles adaptées à votre type de mur.

5 Positionnez et vissez la patte d'accrochage

ÉTAPE 3 : RACCORDER LE RADIATEUR

Règles de raccordement

- L'appareil doit être alimenté en 230 V Monophasé 50Hz.
- L'alimentation de l'appareil doit être directement raccordée au réseau après le disjoncteur et sans interrupteur intermédiaire.
- Le raccordement au secteur se fera à l'aide du câble de l'appareil par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement. Dans des locaux humides comme les salles de bains et les cuisines, il faut installer le boîtier de raccordement à au moins 25 cm du sol.
- **Le raccordement à la terre est interdit. Ne pas brancher le fil pilote *(fil noir)* à la terre.**
- L'installation doit être équipée d'un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture de contact d'au moins 3 mm *(30mA)*.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si vous utilisez le fil pilote *(fil noir)* et s'il est protégé par un différentiel 30mA (ex : salle de bains), il est nécessaire de protéger l'alimentation du fil pilote sur ce différentiel.
- Si vous voulez utiliser un délesteur, choisissez un délesteur à sortie fil pilote ou radiofréquence ou courant porteur. N'utilisez pas de délesteur à coupure d'alimentation secteur, afin de ne pas détériorer le thermostat.

Schéma de raccordement du radiateur

- Coupez l'alimentation électrique et branchez les fils d'après le schéma suivant :

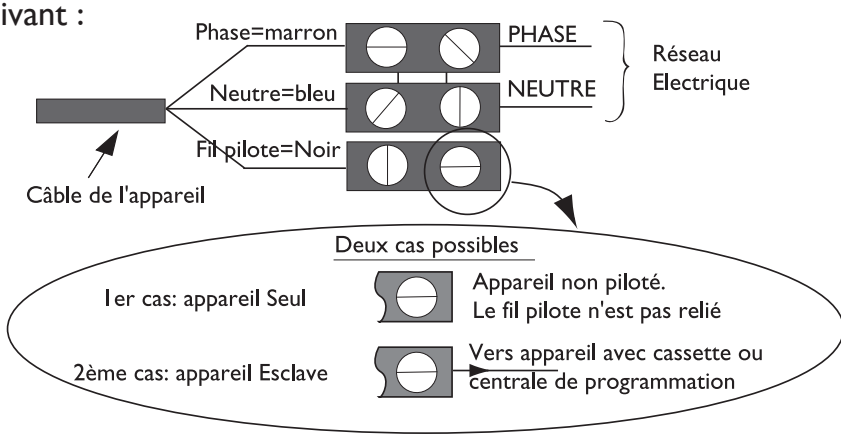

- Vous pouvez raccorder le fil pilote si votre maison est équipée d'une centrale de programmation, d'un programmateur ou d'un gestionnaire d'énergie.

  Dans ce cas, pour vérifier la transmission correcte des ordres de programmation, procédez aux vérifications suivantes en fonction des modes choisis (*Confort, Eco, ...*) :

	CONFORT	ECO	HORS GEL	ARRET DU CHAUFFAGE DELESTAGE	CONFORT -1°C	CONFORT -2°C
SIGNAL A TRANS-METTRE						
MESURE ENTRE LE FIL PILOTE ET LE NEUTRE	0 volt	230 volts	-115 volts négative	+115 volts positive	230 volts pendant 3 s	230 volts pendant 7 s

ÉTAPE 4 : FIXER ET VERROUILLER LE RADIATEUR SUR LA PATTE D'ACCROCHAGE

1 Posez le radiateur sur la partie inférieure de la patte d'accrochage.

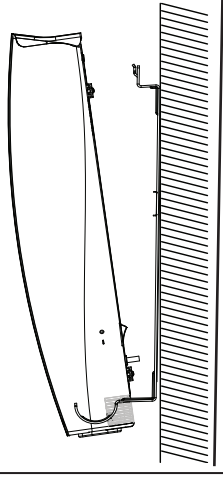

2 Ramenez le radiateur vers la partie supérieure de la patte puis, en le relevant, introduisez la patte d'accrochage dans les trous du radiateur.

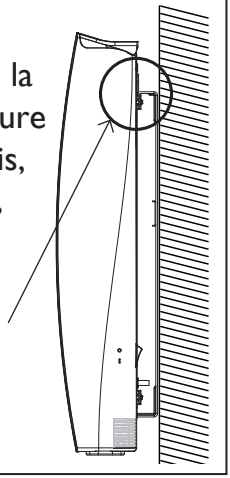

3 Tournez le verrou à l'aide d'un tournevis.

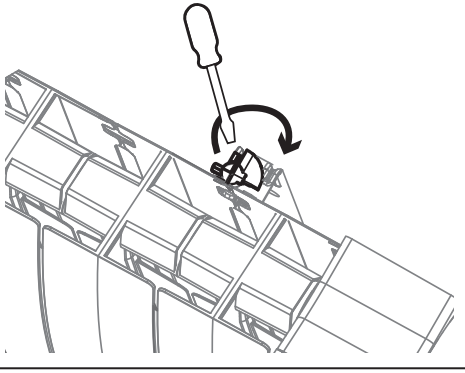

4 L'installation du radiateur est terminée.

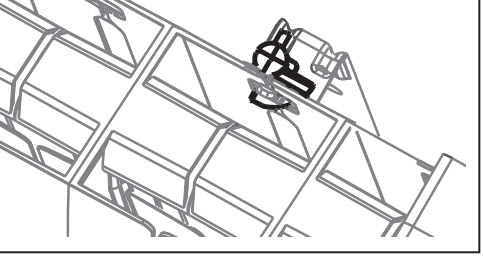

Présentation

Le boîtier de commande

Pour plus de confort et d'économies, votre appareil est doté d'un boîtier de commande à affichage digital. Il vous permet de régler toutes les fonctionnalités du radiateur.

Enlevez le film plastique de protection placé sur le boîtier de commande.

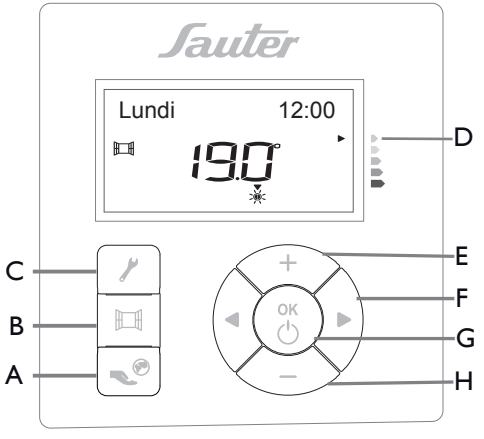

A Fonction Eco-citoyen

B Fonction Eco détection

C Programmation / réglage du jour et de l'heure

D Eco indicateur

E Augmentation de la température de consigne (*celle affichée sur le boîtier de commande)*

F Changement de mode de chauffe/Défi lement

G Mise en marche/Mise en veille/ Validation

H Abaissement de la température de consigne *(celle affichée sur le boîtier de commande)*

L'interrupteur

Un interrupteur marche/arrêt est situé à l'arrière du radiateur.
Utilisez cet interrupteur uniquement pour un arrêt prolongé (*hors périodes de chauffe*).
A chaque utilisation de cet interrupteur un nouveau réglage du jour et de l'heure est nécessaire.

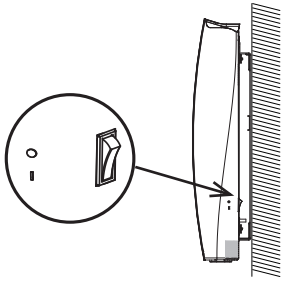

Les affichages

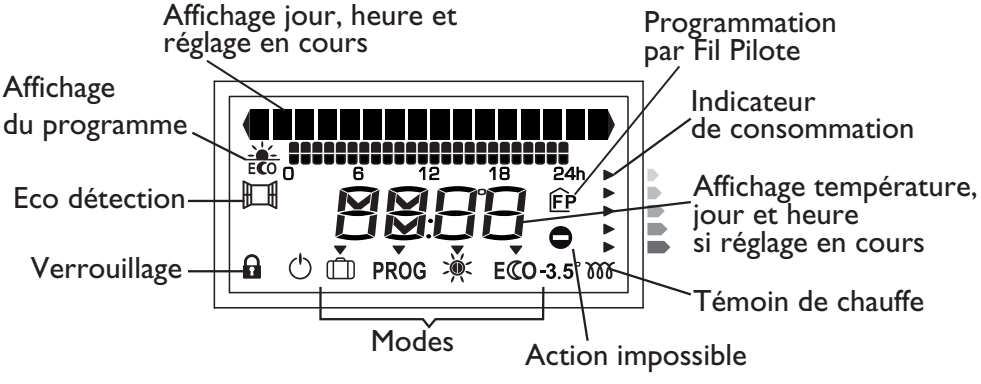

Les modes de chauffage

Modes		Utilisez ce mode	Page
	Confort	Quand vous êtes présent. *(La température Confort conseillée est de 19° C.)*	14
ECO	Eco	Pendant la nuit ou quand vous êtes absent pour une courte durée (de 2 H à 48 H). (*La température Eco conseillée est de 15.5° C.)*	16
	Hors Gel	Quand vous êtes absent plus de 48 H et que vous souhaitez maintenir une température minimum. *(La température Hors Gel est fixée à 7° C (±3°C) et ne peut pas être modifiée.)*	22
PROG	Programmation	Quand vous souhaitez que votre radiateur suive les ordres de la programmation enregistrée ou les ordres du système de programmation centralisée de votre installation. *(La programmation enregistrée dans le radiateur est modifiable)*	17
	Confort -1° C	Quand vous souhaitez abaisser la température demandée en mode Confort d'1° C ou de 2° C. Ces modes ne sont pas directement accessibles. Les ordres sont transmis par un système de programmation externe sur votre installation.	
	Confort -2° C		

Utilisation

ÉTAT A LA PREMIÈRE MISE SOUS TENSION

L'interrupteur situé à l'arrière du radiateur est positionné sur I *(marche)*.

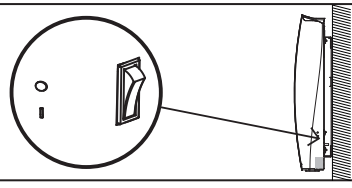

Le radiateur est en mode Confort ☀ réglé à 19° C.
La fonction Eco Détection est activée.

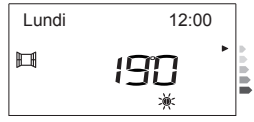

Si l'écran n'est pas éclairé, aucune action ne pourra être effectuée.
Pour éclairer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche.

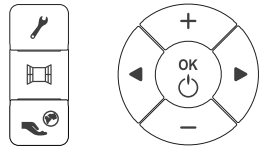

La température Eco est réglée à 15,5° C.
Pour utiliser le mode Eco, appuyez sur ▸ jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur ECO.



Validez en appuyant sur OK

METTRE EN MARCHE/EN VEILLE LE RADIATEUR

Pour mettre en marche le radiateur, faites un appui sur OK

Pour mettre en veille le radiateur, faites un appui long sur OK

L'écran affiche OFF, puis s'éteint.

RÉGLER LE JOUR ET L'HEURE

Afin de profiter au maximum des fonctions de votre radiateur, vous devez régler le jour et l'heure.

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour accéder au menu réglage du jour et de l'heure, appuyez sur





Validez en appuyant sur OK

Pour modifier le jour, appuyez sur + ou sur –

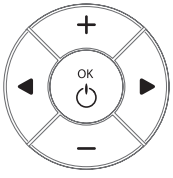

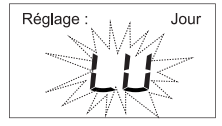

Validez en appuyant sur OK

Pour modifier l'heure, appuyez sur + ou sur –

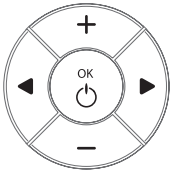

Validez en appuyant sur OK

Pour modifier les minutes, appuyez sur + ou sur –

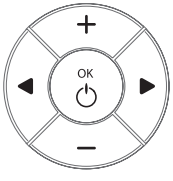

Validez en appuyant sur OK

Le réglage du jour et de l'heure est terminé.

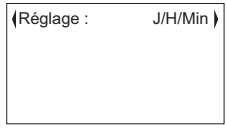

Appuyez sur

L'écran revient à son affichage principal.

MODIFIER LA LANGUE

Par défaut, le radiateur est réglé en français.

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour modifier la langue, appuyez sur

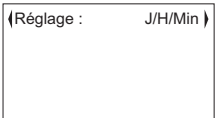

Appuyez sur ◂ ou sur ▸ jusqu'à l'affichage de **Réglage : Langue**

Validez en appuyant sur OK

Pour modifier la langue, appuyez sur + ou sur –

Validez en appuyant sur OK

Le réglage de la langue est terminé

Appuyez sur

L'écran revient à son affichage principal.

UTILISER LE MODE CONFORT

Ce mode vous permet d'obtenir la température ambiante souhaitée dans la pièce.

L'éco-indicateur vous permet d'optimiser votre réglage *(voir chapitre ECO INDICATEUR - INDICATEUR DE CONSOMMATION)*.

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour utiliser le mode Confort, appuyez sur ◂ ou sur ▸ jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur ☀.

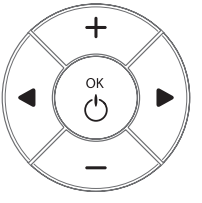

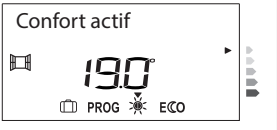

Validez en appuyant sur OK.

COMMENT MODIFIER LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE ?

La température Confort conseillée est de 19° C

Le mode Confort va de 12,5° C à 28° C.

Pour modifier la température, appuyez sur + ou sur –.

Validez en appuyant sur OK.

L'écran revient à l'affichage principal.

Le témoin de chauffe apparaît si la température ambiante est inférieure à celle affichée.

Attendez au minimum 6 heures pour que la température se stabilise.

Si la température de la pièce ne vous convient pas, ajustez l'affichage en appuyant sur + ou sur −	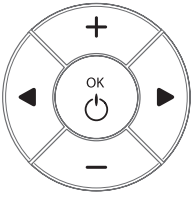	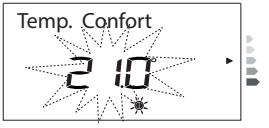 Validez en appuyant sur OK.

Plus la température indiquée sur l'écran est élevée, plus le voyant de l'éco-indicateur se décale vers le bas *(indicateurs orange et rouge)*.

ECO UTILISER LE MODE ECO

Ce mode vous permet d'abaisser la température de consigne pendant la nuit ou pendant une absence comprise entre 2 heures et 48 heures.
Il s'agit d'un abaissement par rapport à la température Confort.
La température Eco maximum est de 19°C *(elle est comprise entre 12° C et 19° C).*

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour utiliser le mode ECO appuyez sur ◄ ou sur ► jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur ECO

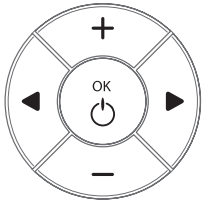

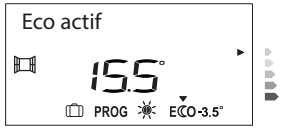

Validez en appuyant sur OK

COMMENT MODIFIER LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE ?

Pour modifier la température Eco, appuyez sur + ou sur –

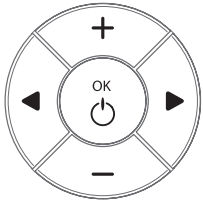

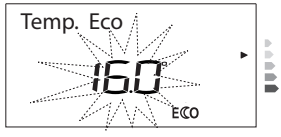

Validez en appuyant sur OK

-3.5° apparaît si l'écart avec la température Confort est de 3,5° C.

Affichage Confort	Affichage Eco	
		-3.5° s'affiche uniquement si l'écart de température entre ☀ et ECO est de 3.5° C *(écart conseillé)*
		La température Eco est obligatoirement inférieure à la température Confort *(au minimum de 0.5° C)* et limitée à 19° C maximum.
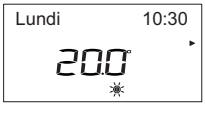	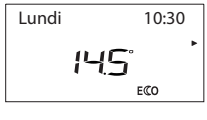	Si vous augmentez la température Confort, la température Eco n'augmente pas automatiquement.

PROG — UTILISER LE MODE PROGRAMMATION INTERNE

Le mode programmation **PROG** vous permet de programmer vos périodes de Confort et Eco.
Vous pouvez utiliser la programmation interne pré-enregistrée en usine ou la modifier.

Par défaut, le radiateur est réglé pour suivre les ordres transmis par le Fil Pilote. Si vous souhaitez utiliser le mode programmation interne, vous devez l'activer.

Programmation pré-enregistrée en usine :

lundi, mardi, jeudi, vendredi :
Présence matin et soir

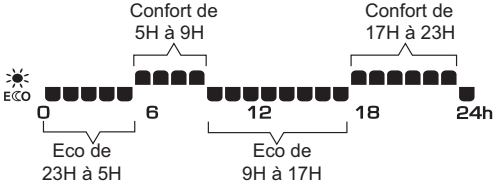

mercredi :
Présésence matin, midi et soir

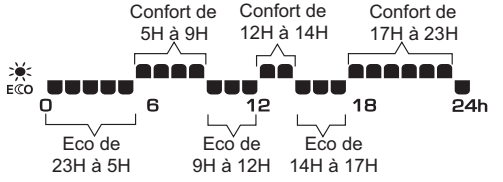

samedi, dimanche :
Présence la journée

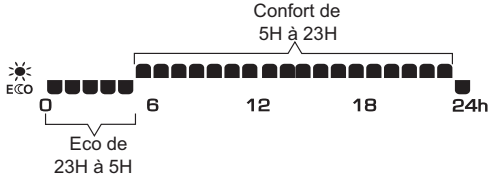

COMMENT SÉLECTIONNER LA PROGRAMMATION INTERNE PRÉ-ENREGISTRÉE ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour sélectionner la programmation interne pré-enregistrée, appuyez sur





Appuyez sur ou sur jusqu'à l'affichage de :
Réglage : Prog

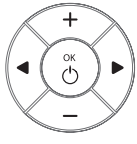



Validez en appuyant sur

Appuyez sur + ou sur – jusqu'à l'affichage de : **Prog : FP**	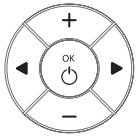	
Appuyez sur + ou sur – jusqu'à l'affichage de : **Prog : Hebdo**	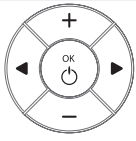	 Validez en appuyant sur OK
Vous arrivez dans le programme du lundi.	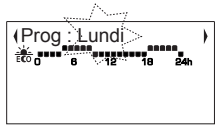	Si vous ne souhaitez pas modifier la programmation pré-enregistrée, appuyez sur . La programmation interne est sélectionnée. Pour visualiser la programmation pré-enregistrée sur chaque jour de la semaine, appuyez sur + ou sur – et appuyez sur pour sortir.

COMMENT MODIFIER LA PROGRAMMATION PRÉ-ENREGISTRÉE ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour accéder à la programmation interne, reprenez au chapitre «Comment sélectionner la programmation interne pré-enregistrée ?»

Vous êtes dans la programmation hebdomadaire	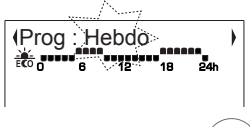 Validez en appuyant sur OK	Si vous souhaitez modifier la programmation du Lundi, appuyez sur OK

La première heure du Lundi est en ECO	Si vous ne voulez rien modifier, appuyez sur ▸ pour passer à l'heure suivante. Pour passer en ☀ sur une heure programmée en ECO, appuyez sur + : ■ s'affiche Appuyez sur ▸ pour passer à l'heure suivante. Pour passer en ECO sur une heure programmée en ☀, appuyez sur − : ■ s'affiche Appuyez sur ▸ pour passer à l'heure suivante.	 

Vous avez modifié la programmation du Lundi, validez en appuyant sur OK	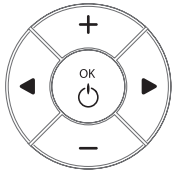	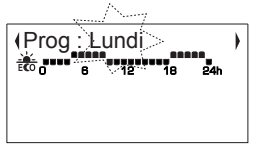

Vous voulez modifier un autre jour de la semaine.	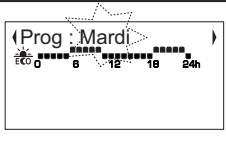 Appuyez sur + pour passer au jour suivant	Procédez de la même façon par un appui sur + pour passer en ☀ et sur − pour passer en ECO. Validez en appuyant sur OK.

Pour sortir du menu, appuyez sur 🔧

Comment utiliser le mode programmation interne ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour utiliser le mode Programmation interne, appuyez sur ◄ ou sur ► jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur **PROG**

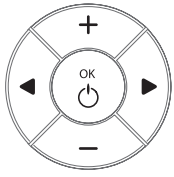



Validez en appuyant sur OK.

En fonction du jour et de l'heure dans lesquels vous vous trouvez, la programmation est en ☀ ou en **ECO**

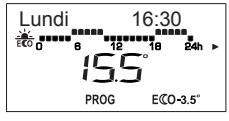

exemple :
Lundi, 16h30 : le radiateur fonctionne en **ECO**

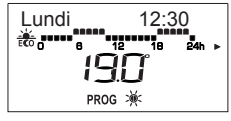

exemple :
Lundi, 12h30 : le radiateur fonctionne en ☀

Si vous êtes en mode **PROG**, vous pouvez modifier la température Eco ou Confort directement en appuyant sur + ou sur – . Validez en appuyant sur OK.
Après validation, l'écran revient à l'affichage principal.

PROG UTILISER LE MODE PROGRAMMATION EXTERNE

Si vous n'utilisez pas la programmation interne au radiateur, vous pouvez utiliser une programmation externe par Fil Pilote ou courant porteur ou radiofréquence..

Pour utiliser le mode programmation externe, vous devez l'activer.

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour accéder au mode Programmation Externe, appuyez sur [🔧]		
Appuyez sur ◄ ou sur ► jusqu'à l'affichage de : **Réglage : Prog**	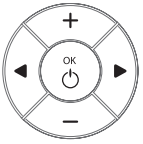	 Validez en appuyant sur [OK].
Pour sélectionner la programmation par Fil Pilote, appuyez sur + ou sur − jusqu'à l'affichage de : **Prog : FP**	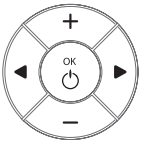	Validez en appuyant sur [OK].
Vous avez sélectionné la programmation externe pour tous les jours de la semaine.	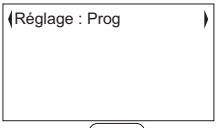 Appuyez sur [🔧]	L'écran revient à son affichage principal
Pour utiliser le mode programmation Externe, appuyez sur ◄ ou sur ► jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur **PROG**	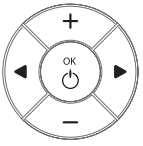	 Validez en appuyant sur [OK]. FP s'affiche. Le radiateur suit les ordres de la programmation externe

En cas d'absence d'ordre sur le fil pilote, le radiateur fonctionne en ☀.

Lors du passage de ☀ à **ECO**, le temps de basculement est de l'ordre de 12 secondes.

Les ordres Hors Gel et Délestage sont prioritaires par rapport aux modes **ECO**, ☀ et **PROG**

UTILISER LE MODE HORS GEL

Ce mode vous permet de maintenir une température minimum dans votre pièce pendant une absence supérieure à 48 heures.
La température Hors Gel est réglée à 7° C (±3° C) et ne peut pas être modifiée.

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour utiliser le mode Hors Gel, appuyez sur ou sur jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur

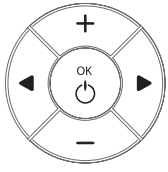



Validez en appuyant sur OK s'affiche, la température est maintenue à 7° C.

UTILISER LES FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

ECO DÉTECTION
DÉTECTION D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE FENÊTRE

La fonction ECO DÉTECTION détecte les variations de températures liées à l'ouverture et à la fermeture de vos fenêtres.

Si vous oubliez d'éteindre votre radiateur lors de l'ouverture prolongée d'une fenêtre, la fonction permet d'y pallier et évite à votre radiateur de chauffer inutilement.
Le radiateur passe automatiquement en mode Hors Gel (7°C) lorsqu'il détecte une fenêtre ouverte et remonte à la température de consigne lorsqu'il détecte sa fermeture (*le temps de détection est variable*).

Votre radiateur réagit aux ouvertures et fermetures de fenêtre, en fonction de plusieurs variables, dont notamment :
- la température souhaitée dans la pièce,
- la température extérieure,
- la configuration de votre installation *(emplacement de votre radiateur par rapport à la fenêtre)*.

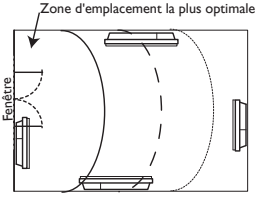

En détectant l'ouverture et la fermeture de la fenêtre, la fonction vous permet d'adopter naturellement un geste éco-citoyen : ne pas chauffer inutilement votre logement lorsque vous l'aérez, pour plus de confort et d'économies.

Nous vous déconseillons l'usage de la fonction ECO DÉTECTION dans les couloirs et dans les pièces situées à proximité d'une porte d'entrée donnant sur l'extérieur ou dans le garage.

Comment activer/désactiver la fonction Eco détection ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour activer la fonction Eco Détection, appuyez sur .	La détection est activée
Pour désactiver la fonction Eco Détection, appuyez sur .	La détection est désactivée

Eco-citoyen

La fonction Eco-citoyen vous permet de régler votre radiateur à la température optimale, juste équilibre entre votre confort et vos économies.
La température est fixée à 19° C (±0,5° C) en et 15,5° C (±0,5° C) en ECO

Comment activer la fonction éco-citoyen ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour activer la fonction Eco-citoyen, appuyez sur . Eco Citoyen s'affiche puis disparaît après quelques secondes.		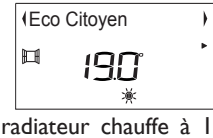 Le radiateur chauffe à 19° C en et à 15,5° C en ECO

Eco Indicateur
Indicateur de consommation

La consommation d'un appareil de chauffage électrique dépend, entre autres, de la température demandée. La température préconisée par les pouvoirs publics est de 19° C, en *(15,5° C en* ECO*)*.

La fonction "éco-indicateur" vous permet de vous positionner par rapport à cette température recommandée.

Ainsi, en fonction de la température demandée :

- Si la flèche noire de l'écran se positionne devant le 2ème pictogramme orange ou le rouge, vous aurez un comportement plus responsable en abaissant significativement votre température demandée.
- Si la flèche noire de l'écran se positionne devant le 1er pictogramme orange, vous aurez un comportement plus responsable en abaissant légèrement votre température demandée.
- Si la flèche noire est devant le pictogramme vert, vous êtes à la température recommandée et vous avez d'ores et déjà un comportement responsable.

VERROUILLER/DÉVERROUILLER LES COMMANDES

Afin d'éviter toutes manipulations intempestives du boîtier de commande, nous vous conseillons de le verrouiller.

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour verrouiller les commandes, faites un appui long, en même temps sur et

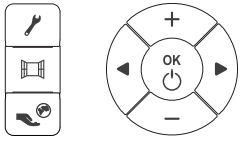



Verrouillage et 🔒 s'affichent
Les réglages ne sont pas modifiables

Pour déverrouiller les commandes, faites un appui long, en même temps sur et

Déverrouillé s'affiche.
Les réglages sont modifiables.

LIMITER LA TEMPÉRATURE CONFORT

Afin d'éviter toute manipulation intempestive du boîtier de commande, vous pouvez limiter la température Confort Maxi réglée en usine à 28° C.

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour modifier la température Confort maxi, faites un appui long en même temps sur et sur

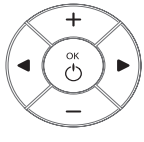

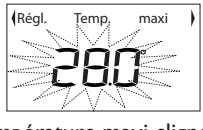

La température maxi clignote

Appuyez sur pour choisir votre température maxi

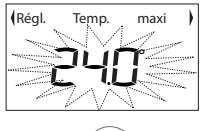

Appuyez sur pour valider

L'écran revient à son affichage principal

Si vous augmentez la température Confort au-delà de la température Maxi choisie, ⊖ s'affiche

Appuyez sur pour valider



L'écran revient à son affichage principal

AJUSTER LA TEMPÉRATURE

Après plusieurs heures de chauffe, il est possible, en fonction de votre installation, que vous releviez une température différente de celle affichée sur votre radiateur.
Dans ce cas, vous pouvez étalonner le thermostat du radiateur.
La valeur d'étalonnage est comprise en -2° C et +2° C.
Exemple : Si la température ambiante est de 20° C et la température affichée sur le radiateur est de 18° C, il faut ajouter +2° C.

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour étalonner le radiateur, faites un appui long en même temps sur [ ] et sur (OK) jusqu'à l'affichage de :
Offset

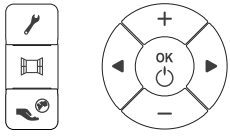



Vous pouvez choisir votre valeur d'étalonnage.

Appuyez sur (+) ou sur (–) pour choisir la valeur d'étalonnage.

Validez en appuyant sur (OK)

L'écran revient à son affichage principal.

DÉLESTAGE

Nos appareils sont compatibles avec différents systèmes de délestage.
Vous ne devez toutefois pas utiliser de délestage par coupure d'alimentation secteur car ce système est incompatible avec nos appareils. Des coupures d'alimentation électrique intempestives et répétées peuvent provoquer une usure prématurée et une détérioration des cartes électroniques qui ne seraient pas couvertes par la garantie du fabricant.

Lors des périodes de délestage, le radiateur affiche : **Delestage.** Il revient ensuite à son mode de fonctionnement initial.

RETOUR AU RÉGLAGE DE BASE USINE

Vous pouvez revenir au réglage de base usine (*température recommandée, programmation initiale*).

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour revenir au réglage de base usine, appuyez en même temps sur [ ] sur [ ] et sur (OK) jusqu'à ce que tous les affichages apparaissent sur l'écran, puis relâchez

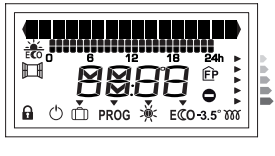

L'écran revient à l'affichage d'origine.

ENTRETIEN

Avant toute action d'entretien, coupez l'alimentation électrique du radiateur.
Pour conserver les performances du radiateur, il est nécessaire, environ 2 fois par an, d'effectuer le dépoussiérage.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.

Ce radiateur est rempli d'une quantité précise de fluide caloporteur. Ce fluide est inaltérable et ne nécessite aucun entretien particulier. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir de fluide ne doivent être effectuées que par un professionnel, le fabricant ou son service après-vente.
En cas de fuite, ce dernier doit être contacté.
Lorsque l'appareil est mis au rebut, le fluide doit obligatoirement être déposé chez un collecteur de fluide usagé.

EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME RENCONTRÉ	VÉRIFICATION À FAIRE
L'écran du radiateur ne s'allume pas.	Vérifiez que le radiateur est bien alimenté électriquement. Vérifiez que l'interrupteur situé à l'arrière du radiateur est bien sur I *(marche)*. 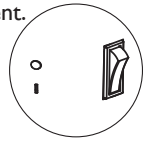
La température d'ambiance est différente de celle affichée sur le radiateur.	Il est nécessaire d'attendre 6 heures au minimum pour que la température se stabilise. Il est possible, en fonction de votre installation, que vous releviez une température différente de celle affichée sur le radiateur (*un écart de 0,5° C est normal)*. Dans ce cas, vous pouvez ajuster la température (*voir sommaire*).
Le radiateur ne chauffe pas.	Assurez-vous que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés. Vérifiez que le mode ☼ est bien activé. Si vous êtes en programmation, vérifiez que le programmateur est en mode ☼. Si le radiateur affiche Délestage, vérifiez le délesteur. Assurez-vous que la température ambiante ne soit pas supérieure à la température affichée sur le radiateur. Dans ce cas, le témoin de chauffe, n'est pas allumé, le radiateur ne chauffe pas.
Le radiateur ne chauffe pas assez.	Augmentez la température en appuyant sur la touche ⟨+⟩. Si le réglage est au maximum, faites les vérifications suivantes : - Vérifiez si un autre mode de chauffage existe dans la pièce. - Assurez-vous que votre radiateur ne chauffe que la pièce *(porte fermée)*. - Faites vérifier la tension d'alimentation de l'appareil. - Vérifiez si la puissance de votre radiateur est adaptée à la taille de votre pièce *(nous vous préconisons en moyenne 100 W/m² pour une hauteur de plafond de 2,50 m ou 40W/m³)*.
Le radiateur chauffe tout le temps.	Vérifiez que le radiateur n'est pas situé dans un courant d'air *(porte ouverte à proximité, sortie d'air par le cache câble à l'arrière de l'appareil)* ou que le réglage de la température n'a pas été modifié. Il peut y avoir un aléa dans le réseau électrique. En cas de problème *(thermostat bloqué...)*, coupez l'alimentation de l'appareil *(fusible, disjoncteur)* pendant environ 10 minutes, rallumez-le puis faites un retour au réglage de base usine. Si le phénomène se reproduit fréquemment, faites contrôler l'alimentation par votre distributeur d'énergie.
Le voyant de chauffe ≀≀≀ apparaît sur l'écran quand le radiateur est en mode ECO.	Ce fonctionnement est normal. Le radiateur peut chauffer de manière à maintenir la température Eco demandée.
Le radiateur chauffe alors que la fenêtre est ouverte.	Il peut y avoir un laps de temps entre l'ouverture de la fenêtre et l'arrêt de la chauffe. Si ce laps de temps vous paraît trop long, vous pouvez passer en mode ▭ manuellement.

PROBLÈME RENCONTRÉ	VÉRIFICATION À FAIRE
Le radiateur met du temps à chauffer.	La résistance électrique réchauffe le fluide qui se met progressivement et de façon naturelle en circulation à l'intérieur de l'appareil. Les propriétés d'inertie du fluide font que la température de surface de l'appareil n'atteint un niveau optimal qu'au bout de 15 min au minimum, ceci suivant la température ambiante de la pièce lors de la mise en chauffe de l'appareil.
Le radiateur est très chaud en surface.	Il est normal que l'appareil soit chaud lorsqu'il fonctionne, la température maximale de surface étant limitée conformément à la norme NF Électricité Performance. Si toutefois vous jugez que votre appareil est toujours trop chaud, vérifiez que la puissance est adaptée à la surface de votre pièce *(nous vous préconisons 100 W/m² pour une hauteur sous plafond de 2,50 m ou 40W/m³)* et que l'appareil n'est pas placé dans un courant d'air qui perturberait sa régulation.
Le voyant ⛔ s'affiche quand vous augmentez la température.	La température Confort Maxi est limitée (*voir chapitre «Limiter la température confort»*)
Le voyant -3.5° apparaît en mode ECO.	Le voyant -3.5° apparaît seulement quand la différence de température de consigne entre ☀ et ECO est égale à 3,5° C. Cet écart de 3,5° C est préconisé pour faire des économies d'énergie.
Des traces de salissures apparaissent sur le mur autour du radiateur.	Les salissures sont liées à la mauvaise qualité de l'air ambiant. Il est conseillé, dans ce cas, de vérifier la bonne aération de la pièce (ventilation, entrée d'air, etc.), et d'éviter de fumer à l'intérieur. Ces salissures ne justifient pas le remplacement sous garantie de l'appareil.
Pour les appareils équipés d'un système de programmation ou piloté par l'intermédiaire du fil pilote :	
Le radiateur ne suit pas les ordres de programmation externes.	Assurez-vous de la bonne utilisation de la centrale de programmation *(voir notice d'utilisation)*. Vérifiez que le radiateur est en mode Programmation et que le programme externe FP est attribué au jour souhaité de la semaine.

Si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, contactez un professionnel en vous munissant préalablement des références de votre appareil relevées sur la plaque signalétique *(code commercial (C), N° de série (E))* de la température de la pièce et de votre système de programmation éventuel.

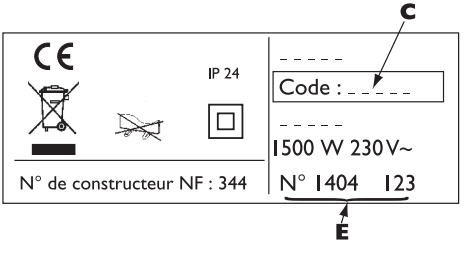

Bachata

Radiateur à inertie

Conditions de garantie

DOCUMENT A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR

(PRÉSENTER LE CERTIFICAT UNIQUEMENT EN CAS DE RÉCLAMATION)

- La durée de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat et ne saurait excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- SAUTER assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non respect des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Les présentes dispositions ne vous dispensent pas de prétendre à l'application de la garantie légale des vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du code civil ou de la garantie légale sur les biens de consommation auprès du magasin vous ayant vendu le produit litigieux, conformément aux articles L211-1 et suivants du code de la consommation. La garantie commerciale de ce produit est applicable en France métropolitaine.
- Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur en y joignant votre facture d'achat.

Enregistrez votre produit en ligne sur
www.mon-sauter.com

Pour bénéficier d'un espace en ligne spécifique à votre produit avec :

- Notice
- Vidéo d'installation
- Guide produit
- Garantie
- Aide à la prise en main
- et des rappels d'entretien par mail

Main d'œuvre et Déplacement

Pièces électriques

Avant d'appeler Sauter Service, munissez-vous des informations suivantes indiquées sur la plaque signalétique située sur le côté de l'appareil.

TYPE DE L'APPAREIL : _____

N° DE SÉRIE : _____

DATE D'ACHAT : _____

mon cas est particulier
SAUTER SERVICE
N°Cristal 0977 42 42 42*
APPEL NON SURTAXÉ

* du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00